

Schermata di guida

Regolazione dello zoom sul display
F3 (+) aumenta, F5 (-) riduce

Visualizza le informazioni / allarmi di lavoro

Passa al menu "Home"

Tasto di conferma

Passa al menu di lavoro

Sceglie i dati di lavoro visualizzati sul lato SINISTRO



Abilita / Disabilita il trattamento:
Apre / Chiude tutte le sezioni

Accende / spegne
Interrompe una funzione

Attiva / disattiva
la visualizzazione
delle funzioni di lavoro

Sceglie i dati di lavoro visualizzati sul lato DESTRO

Scostamento: distanza tra la posizione del trattore e la traccia da seguire

Barra led: rappresentazione grafica dello scostamento

Qualità segnale GPS:



Numero traccia

Allarme attivo (Premete F1 per i dettagli)

Area applicata

Area calcolata

Area trattata

Tracce di riferimento

Posizione della macchina

Velocità

Direzione

Sezioni di barra:

- Sezione aperta
- Zona già trattata, chiudete la sezione
- Zona da trattare, aprite la sezione
- Generale chiusa

- Conferma il carattere selezionato
- Cancella il carattere che precede il cursore (quando è selezionato il carattere "X")
- Salva il testo inserito (quando è selezionato il carattere "ok")

Selezione del carattere



Cancella il carattere prima del cursore

Esce dalla modifica senza confermare la modifica

Selezione del carattere

Legenda:

imp03	1	← →	↑	X	ok	
Nome digitato	Cursore	Carattere selezionato	Spostano il cursore tra i caratteri del nome	Attiva / disattiva le lettere maiuscole	Cancella il carattere che precede il cursore	Salva il testo inserito

navigator **IT**

Guida rapida

Software Rel. 2.3.x


PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

Inizio trattamento




GUIDA


Parallelo rettilineo (default)

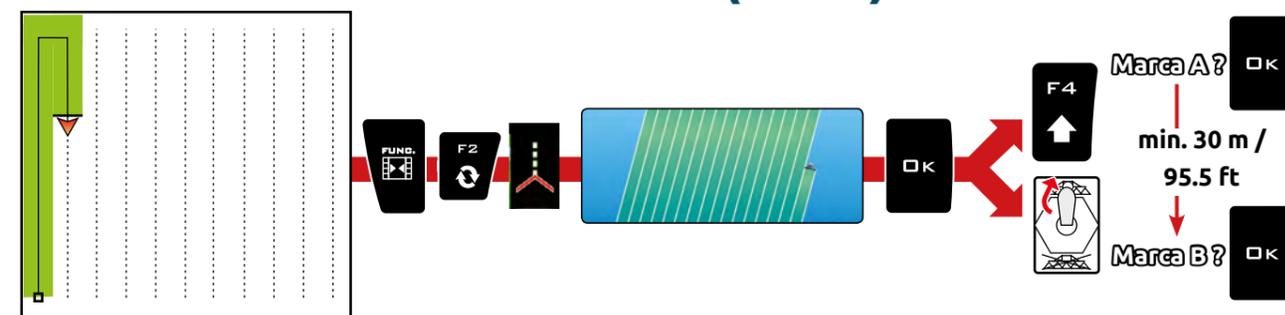

Parallelo curvilineo

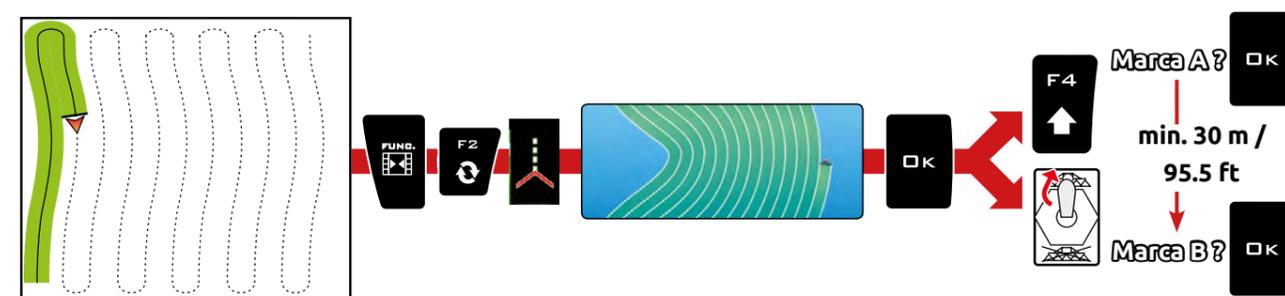


Pivot

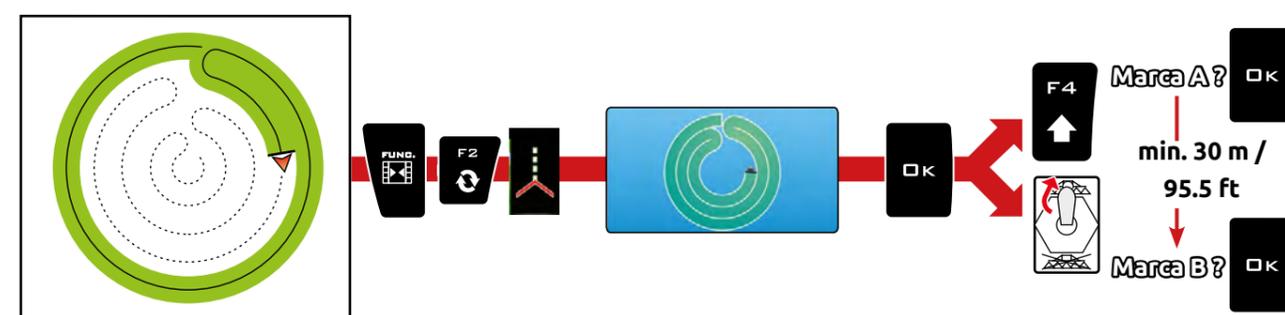


DISPLAY

EDITAZIONE TESTI


CALCOLO AREA

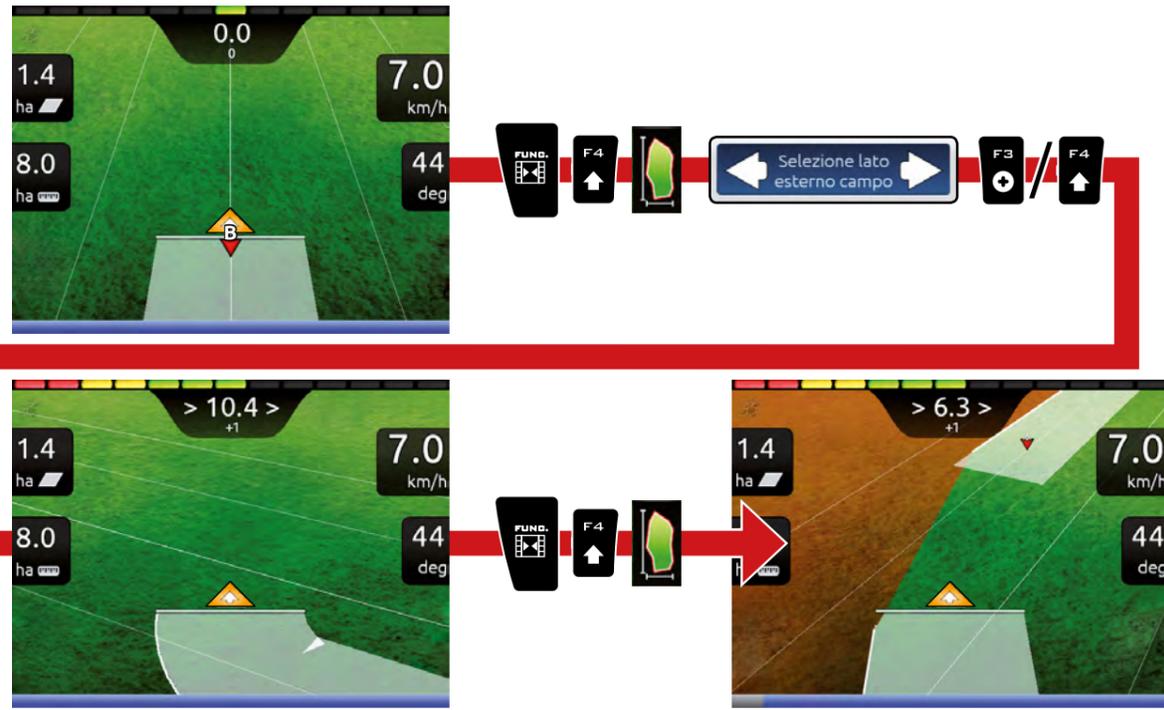

ALLINEAMENTO TRACCIA

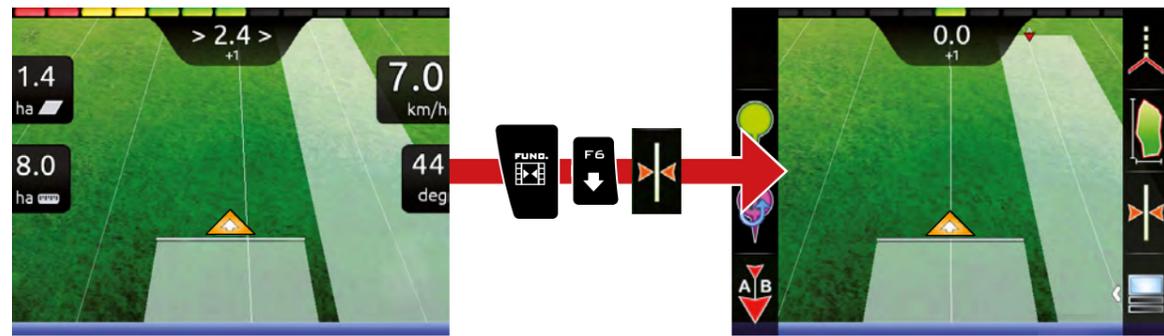

MARCATURA E RITORNO AD UN PUNTO

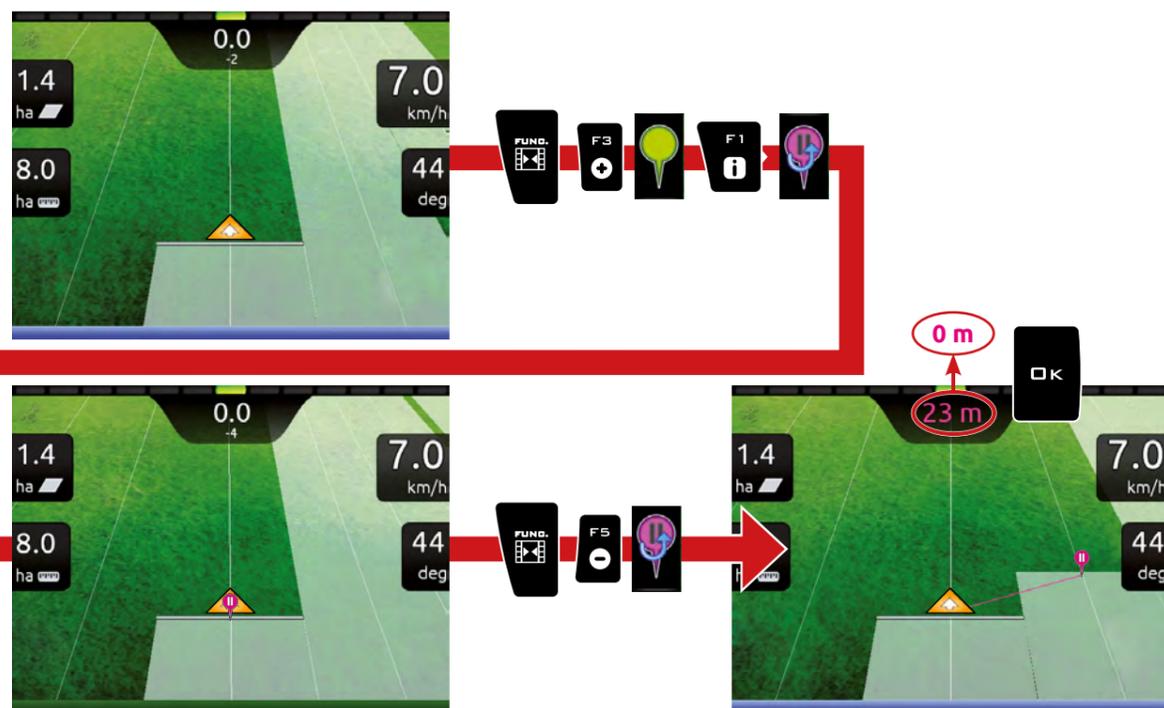

MENU DI LAVORO



		Informazioni / allarmi di lavoro		Dati di lavoro
		Vista complessiva del campo		Dati GPS
				Menu delle impostazioni di lavoro

FUNZIONI DI LAVORO



	Marcatura punti		Memorizzazione del punto di interruzione lavoro		Scelta della modalità di guida
			Memorizzazione punti di interesse generici		Calcolo dell'area di un campo
	Indicazioni di guida per ritornare al punto di interruzione lavoro				Allineamento sulla traccia più vicina
	Creazione di una nuova traccia AB		Cambio visualizzazione		Tema trattore
			Diurna / notturna		Tema trattamento
					2D / 3D

"HOME"



	Continua l'ultimo lavoro		Salva il lavoro corrente
	Inizia un nuovo trattamento		Gestisce e copia i dati tra la memoria interna e le memorie esterne (Scheda SD)
	Attiva la procedura per riprendere un lavoro		Informazioni / allarmi di lavoro
	Seleziona / Crea le impostazioni Utente, Trattore e Attrezzo		Modifica le impostazioni Utente, Trattore e Attrezzo